恭喜您購買 Sony Ericsson W960i。儒存長達數小時的音樂並 <del>電驗觸控</del>營幕 Walkman® 音樂播放器操作。 在關其他手機內 咨,<del>電轉</del>到 www.sonyericsson.com/fun。

畫於 www.sonyericsson.com/myphone 上立即註册,取得工具套件、免貨維上儲存、特別優惠、最新資訊和各種競賽活動。

關於產品支持,書轉到 www.sonyericsson.com/support。

# 配件 - 憲您的手機更完美

# 音樂桌上底座 MDS-65

透過可推式立體聲裝置,在家中、 旅途或辦公室中享受您的手機音變。



立 程序 可 推式 免提裝置 HPM-90 配備特克 螢幕 的 免提裝置 ,讓您對來 電者 與播放的 樂章 一目 7 然。



# Bluetooth™ (藍牙) 音樂接收器 MBR-100

將手機音樂串流至 hi-fi 裝置,為您呈現 出眾音質



您可另行購買這些配件,但並非軍個可場均在出售。思檢視所在配件, 講轉到 www.sonyericsson.com/accessories。

This is the Internet version of the user's quide. © Print only for private use.

# 目錄

快速入門 3	3
瞭解您的手機10	)
通話 24	ŀ
Walkman® 播放器 30	)
信息功能 34	ŀ
圖片功能 39	)
娛樂 43	3
連線48	3
其他功能 52	2
重要資料 55	5
索引 63	3

#### 表尼愛立信 W960i

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

所在權利均引保留。

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

出版編號: ZH/LZT 162 159 R1A

講注意:

著您對個別服務是否可以使服存**承疑問,**書戶您的 維絡服務**底**可服務供應**底**查書。

在開始使用本手機之前,譯先閱**壽**多*多 及 手如使用 指引及 手限保養*章節。

您的手機可干數、僅在上轉為其他原為,例如:鈴聲。使用此類,沒可能會受到第三者權利的股利或 第止,每括但不是限於選用機權法例之限制。您本 人(而非Sony Ericsson)須較透過千機下數或轉配的 其他原為自上主義。在使用任何其他原為之前,譯 確保您的使用得到選當榜權可批准。Sony Ericsson 不擔保任何其他原為或其他第三者原為的準確性、 宗整性或品質。任何情况下,Sony Ericsson 均不會 對別任何方式,對您不當使用其他原為其他的第三 者的沒有者。

Sony、Memory Stick Micro 和M2 場 Sony Corporation 的底標或是冊底標。Ericsson 場 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 的底標或是冊 底槽。

Bluetooth™ 锔 Bluetooth SIG Inc. 的商標或畫冊 商標。

Real 14, RealNetworks, Inc. 白底標或計 原標。 RealPlayer® for Mobile 已色 含於 RealNetworks, Inc. 白捋權之下。

Adobe® Photoshop® Album Starter Edition 和 Adobe® Acrobat® 協 Adobe Systems Incorporated 白雪用 改趣。

Microsoft、Windows、ActiveSync 和PowerPoint 場 Microsoft Corporation 在美国专其他国家/地區的 政績可靠和 政標。

Smart-Fit Rendering 場 ACCESS CO.LTD. 在日本 及其他區家/地區的商標或書册 商標。

Java 分斤作 Java 底標與標準均分 Sun Microsystems, Inc. 在美国 及其他国家/地區的底標 或計用 底標。

Sun™ Java™ J2ME™ 使用者授權合約。

- 1 限制: 軟件是 Sun 的機器所權資料,所產副本的所 產權均由 Sun 勝利其授權,保留。客戶不應以裝、 解稱、瓦戶組譯、解構、抽風可憑原工程軟件。 數件的全報或商件不能作出用、議職可聽榜權。

3 限制性権利:美康所的使用、特別或公開本程式, が長春衛DFARS 252.227-7013(c) (1) (i) ቻFAR 52.227-19(c) (2) 中 技術動族界番脳教 件條款的限制 性権利規定(名達計)。

在此所提及的其他產品及公司名稱可能為其名自 擁在者的政權。

敬告:Sony Ericsson 提起計戶自行備份 個人信息 資料。

保留任何ま 在此即示 捋引 的權利。

所有圖片僅供打能配用多字,盡以實物為準。

### 2 目録

# 快速入門

# 指示符號

了列符號會在《腓戶指展》中出現:

₹ 計釋

-- 提示

1

# **利其他説明**

完整的用户部用 () 件包含了列序含:

- 用戶指南 手機的總質以及快速入門 所需的資料。
- 手機的說明功能 您的手機具有內建 計時。在大部份應用程式中,都能在 更多目錄中找到說明。
- 網頁指南 最新的無戶指於,可就手機的可能提供分步指示和其他資料。
   您可使服電腦在

### 從手機存取網百指南

- 1 在待機檢視中,選擇**主目錄 > Web**。
- 2 選擇**更多 > 檢視 > 書簽 > Web Guide**。

# 手機總覽


- 1 開酌/關閉按鈕
- 2 編2年
- 3 手機編本
- 4 操控抗斜
- 5 % 集業 播放/停止
- 6 を装置 上- 個
- 7 法 回按針
- 8 靜音鍵
- 9 Walkman 鎌
- 10 C 鍵(津除)
- 11 多課 建一了一個
- 12 登墓
- 13 前相機
- 14 聽信



4 快速 \ ) 門

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

15	音量增加建
16	音量降低鍵
17	相機建
18	九量客和配件的接頭
19	指標燈
20	話節
21	電池畫
22	後相 <del>機</del>
23	相機補光燈
24	喇叭
	·

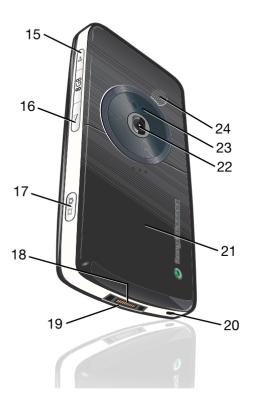


# 包裝盒內容



1	電話
2	九事宏
3	立體聲可攜式免提裝置
4	電池
5	USB 連接線
6	<b>手機</b> 套

7	附加爾密筆
8	寸 件色
9	Sony Ericsson PC Suite for Smartphones 光礏



6 快速入門

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

# 連接配件



### 連接配件

- 將西性連接至手機底部。
- 以庐上拔起的方式,拔除配件。

# 在開始使用手機之前

### 雷池

在您購買手機時,手機電池可能已部份 九暈。當手機底部的指標燈閃爍紅燈或 紫幕出現電量不足的計息時, 您便要要 場事が充電。

### 裝入雷池



- 1 透過輕壓量池老上方,然為輔子溫出 **手機機身水開助電池**素。
- 2 裝入電池。
- 3 將電池蓄蓄匝原位。

### 為雷池充雷



- 1 確認 是 裝入電池。
- 2 連接充電器到手機。
- 3 將太量學接上電源。

- 手機底部的綠色指標燈會在充量期間 完起。紅理手機在充量期間關閉, 紅色的指標燈就會完起。

### 中斷充電器連線



• 將九量客捷頭戶上拔起,拔除九量客。

# **SIM**卡

當您戶網絡服務底產用場應戶時,就會 獲得SIM (圖閱應戶事份模組)十。SIM 卡事在您的電話或時、您園閱的服務以 及電話簿資料。PIN 傳是事戶SIM 十一 起提供的,您可能需要在首次開始手機 時輸入(如果要求)。

### 裝入 SIM 卡



- 1 拔除充量器(割引速接)。
  - 2 透迎輕壓電池畫上方,然後朝下濯出手 機機身來開口電池畫。
  - 3 取出電池(名子裝入電池)。
  - 4 將SIM卡插入SIM卡插槽。
  - 5 裝入電池。
  - 6 將電池畫畫 匝原位。

# MEI 號碼

IMEI (International Mobile Equipment Identifier,流動爭計學際識別傳)是一組15位代傳。若手機秘洛,您的維絡營運區可使服 IMEI 號傳主學限制手機進行爭話。該號傳印於電池松底部。您也可以在手機營幕上檢票該號傳。

### 在手機上檢視 IMEI 號碼

在待機檢視中,輸入\*#06#。

### 注意事項

- 建使用沾湿的扩清葱紫菜。
- 僅使用層份的鑑定等可指小野電影。

如語書細注意事項・書参閱第57頁的 對分子使用在日的建畫(千提書書、看 沙、充電器D其で配件)。

# 首次使用時

● 使用手機之前,心質先裝入SIM 卡, 裝入電池並進行充電。

### 開啟手機電源

- 1 按住開的/關閉按鈕不放。
- 2 選擇開機。
- 3 選擇語言。
- 4 輸入 PIN 礁 (如果 要求)。
- 5 選擇完成。
- → · 者您輸入了錯素的PIN 確,可以逐過 按 © 」 刷除密度。 君連續輸入三次 錯素的PIN 確,SIM 十會秘封鎖。 罗 解除鎖走,書輸入應SIM 十提供的 PUK 確。

#### 鍵盤鎖

您的手機擁護自動鍵盤鎖可能,該可能 會預影為開節。

### 關閉自動鍵盤鎖

- 1 在待機檢測 , 選擇主目錄 > 工具 > 控制台 > 安全性 > 安全鎖。
- 2 取消自動鍵盤鎖核取方塊標記。

### 解除鎖定鍵盤

- 1 在待機檢記中,按「米 \*/Amo o
- 2 選擇解除鎖定。

# 手動鎖定鍵盤

- 1 在待機檢売中,按 [\* a/A-ro]。
- 2 選擇鎖定鍵。

如需手機鎖的詳細資料,請多閱維負指 雇中的*控制台*。

# ふ 精靈

本<u>多種精靈可</u>幫您設定手機。

設定精靈 - 協員您輸入手機的一些基本設定。該精靈會在您首次使用手機時到前,您也可以在主目錄 > 工具 > 控制台 > 其他 > 設定精靈中找到。

# 瞭解您的手機

# 開啟和關閉手機

您的手機產配種操作模式:

- 開機 可使用 4 部功能。
- Flight mode(飛航模式) 部份功能會受到限制,維絡和無線電功能會關係。

Flight mode (永統模式) 遙雕 於不可使 雕 手機的環境,例如露院和航機。

### 以手機模式開啟手機

- 1 按住開的/國閉按斜不放。
- 2 選擇開機。

### 以 Flight mode (飛航模式) 開啟手機

- 1 按住開的/關閉按鈕不放。
- 2 選擇 Flight mode(飛航模式)。

### 關閉手機

- 1 按住開的/關閉按鈕不放。

## 罃幕

螢幕為**稱控**式螢幕。您可以使用**稱控**筆 或指尖選擇項目。



1	狀態列,上面會顯示狀態圖標
2	狀態列目錄
3	爾控賽項列

### 瀏譼

### 操控旋紐

佐野學华茂紀月 上下搭動清軍7 計整音量。戶內 持學华茂紀可選 取戶日 類原日

### 返回按鈕

您可以按

■ 申到前■ 書 正 或 目 錄 。

返回按鈕

### 觸控筆

您可以使用**褥控车點選**營幕、瀏覽並選 摆頂日,可可移力提**門**電片。

# 找出應用程式

# 高 待機檢視

待機檢視是開始執行各種工作的地方, 4 是開的手機時的暴玩畫庫。您可透過 主目錄 > 工具 > 控制台 > 裝置 > 待機 應用程式將待機檢閱學 等 為:

- 商業 類示 今天 検視 10 万捷徑。
- 無 履示 放大的時鐘檢視。

### 捷徑

您可以是捷徑以便連接至您常用的
應用程式。您可以增加或取代捷徑。

· 如果選擇無作為待機應用程式,您就無法存用捷徑。

### 顯示捷徑

在待機檢測中,選擇

### 隱藏捷徑

↑ 在待機檢売中,選擇 ∑。

### 增加新捷徑

- 1 楽擇 ◆。
- 2 署摆想以捷徑連到的應用程式。
- 3 更改捷徑的名稱和圖標或使用預費 等值。
- 4 選取儲存。

### 取代捷徑

- 1 選擇勇敢化的捷徑。
- 2 選擇更多 > 取代。
- 3 選擇想以捷徑連到的應用程式。
- 4 更改捷徑的名稱和圖標或使用預 實項。
- 5 選取儲存。

### 主日総

所有手機應用程式都可以在主目錄中找 到。您可以選擇以格線或清單,檢網主 目錄中的應用程式。

### 存取主目錄

- 在待機檢測中,選擇 🖽。
- 一個 4 可以選擇**目錄**或 3 3 透過待機檢漏 (漏使用 的待機應用 程式 不足) 來存取主 日錄。

### 變更主目錄檢視

- 1 在待機檢視中,選擇 ₩。
- 2 選擇更多。
- 3 標記核取方塊以選擇需要的主目錄 檢記。

#### 12 睡解您的手機

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

# **主**日錄總譼



# 夕/| | | | | | | | 相機

車 多権性 程式

RSS feeds

PlavNow<sup>TM</sup>

黒片庙

**美工工** 

神後重要

快速播乐雕丝人



Weh\*



FMIJケ岩 機 18.14 連線地 MusicDJ<sup>TM</sup> 安音级 Vijav Šingh Pro Golf 3D QuadraPon Demo



# **1**



### 信息功能

播打事名信箱 建立新信息 此件箱 急性箱 草稳 N 件備份 SIM +



### WAI KMAN



# 🥒 個人助理





### 诵訊綠



### ⊤且\*

控制と 機琴 管理員 連絡紙 抽鳥 浸端旧步 計算案 車拳宏 宏却信 雷雷 倒割計時器 Exchange ActiveSvnc 哲典 早典

<sup>\*</sup> 剖母可能會保應維絡變過底、維絡或訂閱而走所不信。

# 狀態列

狀態列會顯示表示目前 表示目前表定和活動狀態的圖標。

### 狀態列圖標

您可以選擇圖標,取得更多資料或開飲 應用程式。

圖標	功能
9	可使用 3G 功能
	<b>電池電量</b>
R	₽ 連接 Bluetooth (藍牙) 耳機
*	Bluetooth (藍牙) 卍 的腓
1	選擇電話線路 (SIM 卡可以使 腓 多重線路服羽時)
×	所有轉移的水電
<b>9</b>	收到的量子 郵件信息
<u> </u>	Flight mode (系統模式)
•	马聯 <del>維連線已</del> 的計(傳送數據 時會閃爍)
т0	建設鎖引
۵	ま接來電
<b>N</b>	<b>收到的</b> 圖片信息

*	<del>分聲</del> 音量
пП	手機模式中的訊號強度, GPRS 可用
为	靜音模式
	收到的女子 信息
$\searrow$	SMS 已滿
$\mathbb{I} = \mathbb{I}$	免提到 計 的動
$\overline{\sim}$	狀態列目錄
#	應用管理器
<b>9</b>	收到的 語音 信息
(p)	無線 LAN P 的非和連線
(I)	無線 LAN 已 的制 但尚未連線

### 狀態列目錄

您可使用狀態列目錄快速存取某些**額**外 **3**是:

- 新增達話、SMS、MMS を其他。
- 連線
- 音量
- 時間
- 鎖足鍵

### ....

**計算部** 

%:

### 14 跨解热的手機

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

### 存取狀態列日綠

● 猩摆狀態列中的 ▼。

# 使用應用程式

### 啟動應用程式

肿瘤控筆或指尖選擇應用程式圖標,或 施轉學控放鈕將其反白顯示並按下操控 放針。

### 離開應用程式而不將其關閉

使用應用管理器切換到另一應用程式。
 書參閱管 15 頁上的應用管理器。

### 關閉應用程式

● 按住 □ ● 會儒的所能數據。

# 應用管理器

應用管理器可以協則您在應用程式間切換。經由應用管理器解開應用程式而不將其關閉,您便可在雅後返回到離開診應用程式時的狀態。例如在兩個應用程式間包入時上立時便推定在用。

### 切換到另一應用程式

- 1 點選狀態列中的 ➡ 或選擇更多 > 應用管理器。
- 2 選擇最近標答。
- 3 選擇應用程式並選擇切換。

### 輸入文字

你可体性4種不信方式輸入力は:

- 「全部は一分のは、
- 手帶辨識 使用 獨控筆直接於螢幕上書 第字元。◎ ● 桑西京於狀態列。
- 2岁式輸入法 標準2岁式輸入法輸入法輸入。 智能鍵盤的排時無法使排 2岁式 輸入。 智能鍵盤的排時無法使排 2岁式

### 編輯文字

在小字輪入模式中,選擇更多可存取小字編輯等項。

● *寸字心写页白顯示寸可存取複製或剪* ・ フ**寸**能。

### 使用觸控筆反白顯示文字

用獨控筆按住立字結及處,稍待片刻, 然為將其拖溫所需立字。

### 切換語言

您可透過物住 # 4 5 ,快速選擇並切換到其他語言。

### 使用智能鍵盤輸入英文字元

智能鍵盤可於挖一下挖鍵時輸入與彭建相關的等身,方便您進行輸入。建議等會顯示在您輸入的位置,所額外建議內容則會在一個清單中出現。

### 使用智能鍵盤輸入單字「Large」

- 1 按↑ [5 JKL]。
- 2 搭動到清單中的 L。
- 3 按↑ [2 ABC]。
- 4 搭動到清單中的預測單字 Large。
- 5 透過按下操控放針選擇軍字 Large。

### 使用鍵盤輸入中文字元

本手機提供**多種輸**入法,可輸入中で 字元:

- 拼音輪注
- 筆訓輸 \ \ \ ;

### 拼音輸入法

按下色 名所需拼音 3 母 的按鍵, 手機便會根據智達 話略音 規則在營幕上提供各種建議, 當該 3 母 反 白 出現於建議清軍中時, 按選擇或按下學校的發展。

### 筆劃輸入法

中 17字 元是由 军劃組的的。基本军劃在30 多種,介為5 類。鍵盤上的 [1 至 ] - [5 JKL] 建分別代表 英軍劃。如果不能確定應使用何種筆劃,可使用智慧建[6 MNO]。

### 筆劃類型

### 丁表中定義7 5 種筆劃類型:

				-
	筆劃	基本	筆劃	
數字鍵	類型	筆劃	名稱	例字
		_	横	王十在七天
		1	提	海次找牡刁
2		1	豎	中上業門且
		1	豎鉤	小水打子承
		1	短豎	直真盾草
3	1	J	長撇	八旭丹風所
		-	直撇	香毛丘匕妥
		,	短撇	而頁面貿殷
4	`	`	點	六 州 心 性 電
		_	捺	人火又之木
		L	豎彎	西四酉酷酒
(5)	7	1	豎折	山屯母互剝
		1	撇折	台去公約能
		L	撤點	女好巡巢災
		L	豎提	衣以食收瓦
		j	斜鉤	我或民成找

	筆劃		基本	筆劃	
數字鍵			筆劃	名稱	例字
			٧	臥鉤	心必思忘
		Ī	Ū	豎彎鉤	已也毛孔見
			ኃ	豎折折鉤	張號費夷鄂
		Ī	ካ	豎折折	鼎亞
				横鉤	寫字皮通魚
			7	横折	口已戶書骨
			1	横折鉤	月方同永沒
		I	フ	横撇	又之發多社
		Ī	3	横折折撇	及圾廷建
			3	横撇彎鉤	阿隊陳那部
			3	横折折鉤	乃奶盈鼐
		Ī	3	横折横折	凸
			)	彎鉤	家狗豹逐逛
		Ī	て	横折彎鉤	飛九風氣迅
			t	横折折	投船凹雋
<u> </u>	? (	智	慧鍵)		

### 罃篡鍵盤

營幕鍵盤審您能逐迎稱控筆選擇字元和 符號。您可將營幕鍵盤書定為不同的 語言。

### 使用營基鍵盤

• 選擇狀態列中的螢幕鍵盤符號 |||||||||||||

### 檢視螢幕鍵盤選項

選擇 ▽ > 文字選項, 並選擇-個選項。

### 手寫辨識

手管辨識可將稱控筆直接書管於營幕上 的筆劃轉譯為字母、數字或其他字元, 然後將這些字元顯示為立字。手管辨識 僅能在可以輸入立字的位置使用。

### 手寫設定

係可選擇主目録>工具>控制台>裝置>文字輸入>輸入模式>手寫與鍵盤>更多>設定水準行手管辨識的設定。

■ 可以標記「5字元辦職」核用方塊 即用5字元辦職功能,也可逐過提徑 方式來執行。

### 捷徑


- Ⅰ 切換中/英辨識。
- 1129 剪下。
- ↓2↓ 複製。
- ↓²— 復原。
- ∘اط وُٰٰٰٰل
- 處於中立輸入模式中。
- |英 處於英 ひ 輪 入模式中。
- 符號清單。
- ☑ 隱藏手寮」具列。
- ▼ 在產點的一端開始每一筆劃。

# 多字元辨識功能介紹

- 1 英立:- 次輸入- 個英立字書。在小宗 輸入屋外は可以辨識大宗字母,例如: 「hello」,「Hello」。
- 2 中立:- 次輸入2/個中立字,例如: 輸入「你好」。
- 3 數字:最多可以- 次輸入多位的電話 、家株、例如:「4008100000」。

### 輸入中文

中立標點符號

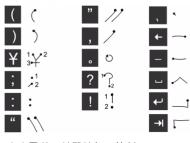


**,在本點的一端開始有一筆劃。** 

### 中文字元

- 1 據所需等元的不作,在營幕的不作區域以一等可幾筆完的每個中方字元的書家。
  - 將中寸字元宗在前頭部份方以下。
  - 將數字 象在新頭小上。
- 2 在待選字區選擇字元。
- 3 在智能區內選擇智能力字。
- ₱ 按正確的筆劃順的書意做重要。否則, 可能意不出所需的字元。

### 輸入英文字元

手管辨識將觸控等的等劃轉換為字母、 數字或其他字元,並將這些字元處示為 ひ字。瞭解您的手機19。手管辨識僅會在立字輸入位置中在效。

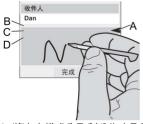

- A. 將77字模式畫 正劃分為上下 配部份 的節頭。
- B. 在新頭上方 厚城書 象數字 和符號。
- C. 在新見/間書を大覧学品。
- D. 在新頭下方區域書象小學字母和 符號。
- **罗選擇圖標或按鈕,講使用手寮等點讓**。
- 才*飞動字母均可使用不厚的筆劃樣式* 進行書際。譯作畫多應下產的圖表。 才小寫只由餐幕上的位置決定,而不在 於樣式。

### 字母

在前頭下方書像小學字母,在前頭所在的行為書學大學字母。

# 『 *在點的-端開始每-筆劃*




### 音調符號

輸入音書符號字元時,書─次宗於輸入 並進行辨識;字母和重音可在太慶或小 慶字母區域簡頭以下或節頭所在的行內) 輸入。




### 延伷符號

英寸延伸字元的輪入是以特定的筆劃件 場開頭(/)。

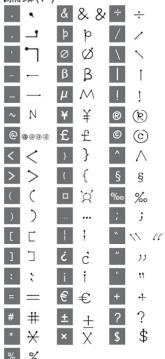

### 輸入數字字元

在新頭上方書景劃字。

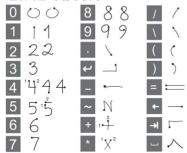

· 在车影的一端開始每一筆劃

### 智能文字

您可以在所作力字輸入法中使用智能力字功能。主要字書或了一個建議字書會 標示在您輸入的位置,額外建議外咨則 會顯示在營幕最上方的預先編輯方塊中。

### 啟用智能文字

- 1 選擇更多 > 文字選項。
- 2 標記下一字彙建議核取为塊,在狀態列中的開增強的中心或英心智能で写功能。

### 文字選項

在 7. 字 輪 1. 模式中 , 選擇**更多 > 文字 選項**便可以存取 7. 字 選項。

### 增加符號

- 1 署摆增加符號以的動符取出標野符取表。
- 2 選擇您要增加的符號。

# 將字彙加入到 「我的字彙」字典

- 1 選擇我的字彙。
- 2 選擇新增。
- 3 輪入新字彙並選擇完成。
- 4 楽田 儲存。

### 啟動自動大寫

- 標記自動大寫核取方塊。
- 選擇**手寫辨識**。此時會顯示手<del>寫辨識</del>的 副用立字。

## 聲音

### 在通話時設定聽筒音量

市野学作品。

### 設定多媒體音量

- 1 選擇 ▼ > 音量 > 多媒體。
- 2 旅域學學旅銷。

### 設定鈴聲、鬧鐘和信息通知的音量

- 1 選擇 ▼ > 音量。
- 2 窪摆相應湿桿。
- 3 旅域學學旅訊。

### 將手機設為靜音

- 1 選擇 ▼ > 音量。
- 2 標到語音模式核用方塊。

## 傳送聲音

達託可收聽音樂播放置時,您可將聲音傳送到程事配件(如Bluetooth(藍子) 月機)。

### 傳送聲音

- 1 選擇 ▼ > 音量。
- 2 選擇更多 > 傳送聲音。

# 匯入電話簿記錄

您可以使用了列方法匯入聯絡人資料:

- 複製 SIM 卡上傳幹的電話簿記錄。
- 使用 [ 力力] 能從電腦應用 程式 傳送
- 使用 Bluetooth™ (藍牙) 無線技術從 其他手機像栄養素演記錄。

# 媒體記憶庫

雷手簿到錄。

手機序 3 8GB flash 煤體 1億庫可儲存機宜。此記憶庫的運作可戶 般磁碟機。您可以在電腦上以存取 USB 大量儲存裝置的方式來存取煤體 1億庫,快速傳送檔案。

# 更新軟件

您的手機在更佳軟件版本時,可以使用 Sonv Ericsson 更新服務維站 www.sonyericsson.com/support 更新 手機。彭維負會就如何執行更新提供進 - 步指示。

# 涌話

# 網絡

### 網絡覆蓋節圍

要撬打和按腰骨套,您的手機心陷价於 維終売室管庫プル。

### **原屋網絡**

盟機時, 艺手機處於原屬維終管庫力 1、「「中央日前温」「大学」「中央日本学生」「「中央日本学生」「「中央日本学生」「中央日本学生」「「中央日本学生」「「中央日本学生」「「中央日本学生」「「中央日本学生」「「中央日本学生」「「中央日本学生」「「中央日本学生」「「中央日本学生」「「中央日本学生」「「中央日本学生」「「中央日本学生」「「中央日本学生」「「中央日本学生」「「中央日本学生」「「中央日本学生」「「中央日本学生」」「「中央日本学生」「「中央日本学生」「「中央日本学生」」」「「中央日本学生」」「「中央日本学生」」「「中央日本学生」」「「中央日本学生」」「「中央日本学生」」「「中央日本学生」」「「中央日本学生」」」「「中央日本学生」」「「中央日本学生」」「「中、日本学生」」「「中、日本学生」」「「中、日本学生」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」「「中、日本学生」」「「中、日本学生」」「「中、日本学生」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」「「中、日本学生」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」「「中、日本学生」」」

### 温游

打里 您的原 医继络没在位於看菜管理力 1、你可使用你的維絡營運商所接受的 其他維絡。這個程度稱弘漫游。

### 網絡設定

您可以那定事處維絡營運商覆蓋實建以 **り時手機選擇可用維絡的方式。在待機** 检测中, 您可透過主日錄 > 工具 > 控制台 > 連線 > 流動網絡找到該部定。

# 撥打雷話

### 自待機檢視撥打雷話

• 使用鍵盤輪入電話電镀(角括厚配)並選 擇撥打。

### 撥打國際雷託

- 1 在待機檢閱中,按住 □+ 不放回輸 1 厚摩電子前置程。
- 2 休力輪入身家/地區礁、區礁/無雲在前 **正1**□「0」)以及電話思碼。
- 3 窪煖烧灯。

### 撥號時刪除字元

輪】泉母時,您可添招物 (C) 則除 は一。

# **斎 顯示或隱藏電話號碼**

孫武時,您可在**更多**日錄中選擇是否的 對方類示式將數例的電話取代。

### 快速撥號

您可以將多達 9 位臘絡人哥集快速播展 腦絡人。亦則您可以使用縮寬家母 (期3 1-9) 山井掃電。

### 設定快速撥號聯絡人(數字)

- 1 在待機檢測中,選擇主日錄 > 電話 > 快速撥號聯絡人。
- 2 搭動到空白位置並按擇控抗斜。
- 3 在清單中等摆腦絡人並等摆儲存。

# 打電話給快速撥號聯絡人

- 1 在待機檢視中,按下任一己在快速穩定 腦絡人所對應的 1 至 9 隸。
- 2 選擇撥打。

#### 24 **筆**話

### 松打堅急雷話

- 1 在待機檢測 ,使用鍵盤輸入緊急電話 電碼。
- 2 湿摆烙打。

### 本地緊急求救號碼

接啸時,您可在**更多**目錄中找到本地緊急或<del>如意應。</del>

● 達萨,緊急求利或確無需使用 SIM 卡 可輸入 PIN 傳,但這是維絡營運商自 定的服務。書聯絡您的維絡營運商り 用復業細資料。

# 接聽電話

### 埃萨雷铥

事擇是。

### 用忙音拒接來電

### 用 SMS 文字信息拒接來雷

此可能電您能逐過戶來電者逐送預先是 義的 SMS 立字信息來推接來電。使服 之前,電在待機檢測中逐過主目錄 > 工具 > 控制台 > 通話設定 > 用SMS 拒絕來輸入影定。

### 拒絕涌話並設定提醒

此功能審您能在有力拍接來看得哥定追 避煙。使用之前,審在待機檢算主 過主目錄>工具>控制台>通話設定> 拒接來電提醒來輸入哥定。

### 啟用免持通話

• 在淨話中選擇更多 > 免持通話開啟。

### 話筒奲音(捷徑)

• 接聽電話時,按住 🕻 🔾 🕟

### 取消話筒奲音(捷徑)

在話筒翻音為,按 。

# 同時處理兩個或多個通話

您可以作時處理多個AF話:

- 將水電保留並開始新的達話,或接聽水電。
- 注話中開始電話會議(此功能會依維 終營運席而在所不信)。
- 選取電話會議中的達話者進行私人對 話,並保留電話會議。
- 恢復保留的筆話,或結束影筆話。

### 會議雷話

### 撥打會議電話

- 1 授打電話並選擇保留通話。
- 2 為所需導話者張碟重複上述步驟。
- 3 選擇更多 > 開始會議通話。

# **刮視像電話**

■接打視像電話時,您可於紫幕上看見 對方。

此功能會体維結可維結營運展所を所不戶。運遊時,該服務不一足能在所 本學家/地區使用。畫雕結您的維結營 運施,取得關於訂閱供研令審書的更 多資料。

## 透過視像電話應用程式撥打視像電話

- 1 在待機檢視 , 選擇**主目錄 > 電話 > 視像電話**。
- 2 使用细胞酶 1 宏传。
- 3 選擇視像電話。

### 自待機檢視撥打視像電話

- 1 使用鍵盤輸入張碟。
- 2 選擇視像雷話。

### 接聽來雷

接到電話時,選擇是。

### 視像雷話示節模式

選擇課像電話應用程式後,無需撥打電話(可以營課當中的大多期刊能。 例如,您可以在達話(前準備相機檢票。

### 縮放

您可以縮放後相機拍攝的擾出的視像 電話 feed。共產四種縮放等級。

### 縮放視像電話 feed

### 暫停圖片

若屍像電話 feed 戸停止,則會將暫停 圖片發送給對方。若您尚未哥定暫停區 片,則會顯示預影圖片。

### 設定暫停圖片

- 1 在待機檢測中,選擇**主目錄 > 電話 >** 視像電話。
- 2 選擇更多 > 推階 > 暫停圖片。
- 3 選擇圖片並選擇儲存。

### 暫停和恢復撥出的視像電話 feed

• 進行視像電話時,您隨時可選擇相機, 暫停或恢復撥出的視像電話 feed。

### 切換前相機和後相機

• 進行視像電話時,您可在**更多**目錄中選擇使用前相機或使用後相機。

### 撥打或接聽視像電話時的選項 更多日錄中 白部份選項 括:

- **隱藏小圖片/顯示小圖片** 選擇是否 自愿示幕制除小圖片。
- 開啟夜間模式 在光線較差環境下 計算
   一次
   一次</
- 共用數據 發送 Vcard、SMS 或 MMS 信息。
- 進階 最好於使用應用程式之前輸入 歌定。

### 26 淨話

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

### 涌話記錄

您可以在**主目錄〉電話〉通話記錄中** 找到達話資料,例如達話類型、時間、 日期、電話就傳以及達話時間表度。 您也可以直接透過此應用程式撥打電話 可使用電影便修。

# 免提裝置

如果 手機連接 3 免提裝置 或 Bluetooth™ (藍田) 耳機,您還需要 部 定如用接聽來 電。在待機檢漏中,選擇 主目錄 > 工具 > 控制台 > 通話設定 > 免提裝置。

# **利其他功能**

本 手機提供的部份 卦 他 丌 能 负 括:

- 接聽水量 水量者沿渡器。
- 新增至通訊錄-新增最後-次通訊中 的腦絡人數據。
- ALS 線路部定,如果您的SIM卡
   支援政体線路。
- 支援脉條線路。 ● 淨話計過-記錄淨話費用的服務。
- 電話十一透過電話十個服器進行
- 水電等候-在線路上作其他遙話時得到提單的選項。
- 轉接電話-將達話轉接到其他號碼。
- 我的歌傳 儒詩 個人歌傳的歌項。
- 限制多話 設定浸透和身際電話限制的資項。

- ・ ガタ 電子西性 使用電便打字機。
- 事音信箱-「量子答錄機」。
- 語音控制 您可透迎語音指令擾打和 接聽話等。
- 這些才能中很多都是緋絡營運在自足 的服務,可能無法使用。紅膏這些才 能的詳細資料,畫參閱緋頁指配中的 「膏膏、腦絲」和控制台。。

# 使用通訊錄

### 向以中文輸入的聯絡人撥打電話

- 1 在待機檢測 , 選擇主目錄 > 通訊錄。
- 2 按住 (# La) 將搜索配言切換至中寸, 然後使用鍵盤和關控等輸入要戶其接打 電影的中寸性名。
- 3 「白煙小聯絡」後,按下操作起並選擇或母、撥打。

### 向以英文輸入的聯絡人撥打電話

- 1 在待機檢票中,選擇主目錄 > 通訊錄。
- 2 按住 [# L2] 將接專配言切換至英寸, 然後使用鍵盤和稱控等輸入要戶其擇打 電話的英寸雕絡人共名。
- 3 瓦白顯示聯絡人後,按下操控施針以選擇張傳 > 撥打。

### 尋找 SIM 卡上的服務號碼

- 1 在待機檢売中,選擇主目錄 > 通訊錄。
- 2 選擇更多 > 檢視資料夾 > SIM卡 > 更多 > 服務號碼。

# 建立聯絡人

### 建立新的聯絡人

- 1 在待機檢測 ,選擇主目錄 > 通訊錄。
- 2 選擇更多 > 新增聯絡人。
- 3 您可在D 個標第上輸入聯絡人數據。
- 4 筆冊 儲在。
- 如果您使用以+開頭的學術情格式 傷存聯絡人的電話所稱,便可於學外 自淨計號直接擇打電話。

# 編輯聯絡人

### 增加欄位至聯絡人

- 1 在待機檢測中,選擇主目錄 > 通訊錄。
- 2 搭動到所需聯絡人並按操控放鈕。
- 3 選擇更多 > 編輯聯絡人。
- 4 選擇更多 > 增加欄位並標記- 個欄位。
- 5 猴摆增加。

### 編輯 SIM 卡上的聯絡人

- 1 在待機檢測 , 案擇主目錄 > 通訊錄。
- 2 選擇更多 > 檢視資料夾 > SIM卡。
- 3 搭動到腦絡人並按擇控放針。
- 4 選擇更多 > 編輯聯絡人。

### 增加已存周片到聮絡人

- 1 在待機檢票中,選擇**主目錄 > 通訊錄**並 選擇 - 位腦絡 L。
- 2 選擇更多 > 編輯聯絡人。
- 3 搭動到圖片欄位並按揮換抗斜。
- 4 湿摆猩摆心搭動到您要增加的属片。
- 5 選擇選擇 > 儲存。

### 增加個人鈴聲到聯絡人

- 1 在待機檢視中,選擇**主目錄 > 通訊錄**並 搭動到所<del>需職</del>絡人。
- 2 按操控放針以開的記錄。
- 3 選擇音訊標簽 🕽。
- 4 選擇鈴聲下拉式目錄 > 尋找聲音。
- 5 搭動到您要增加的聲音。
- 6 楽歌 選擇。
- 7 選擇更多 > 儲存。

# 管理聯絡人

## 複製聯絡人到其他資料夾

- 1 在待機檢視中,選擇**主目錄 > 通訊錄**並 搭動到某位聯絡人。
- 2 選擇更多 > 增加到並選擇所需資料來。

# 刪除聯絡人

- 1 在待機檢視中,選擇**主目錄 > 通訊錄**並 搭動到某位聯絡人。
- 2 選擇更多 > 刪除。

### 28 浄津

### 將聯絡人複製到 SIM 卡

- 1 在待機檢閱中,選擇主日錄 > 通訊錄。
- 2 於淨訊錄中標記想要的記錄。
- 3 深擇更多 > 增加到 > SIM卡。

### 自SIM 卡複製聯絡人

- 1 在待機檢票中,選擇主目錄 > 通訊錄。
- 3 標記想要的記錄。
- 4 渠擇更多 > 複製到涌訊錄。

# Walkman® 播放器

Walkman® 搖放客支援 MP3、WMA、WAV、AAC、AAC+和 eAAC+ 等格式。如應所在支援的媒體格式漆庫, 建設關維負指於。

### 啟動 Walkman® 播放器

- 按下 🙌。
- 学- 按7 ・ 一 可在 Walkman® 播放器 和財份 作品 程式 ブ 間切 換。

# 更新樂章

首次開始Walkman®播放器或在傳送新樂章到手機後,您心須執行更新, 這些樂章才會出現在**我的音樂**中。

# 播放音樂

### 播放音樂

- 2 按馬專輯、藝人、樂章、風格、精選、 自動播放清單或播放清單等順解 瀏覽 音學。
- 3 搭動到想要的音樂並選擇播放。

### 使用播放指令

- 按下 ▶■ 開始播放 展 次 按 下 以 停止 播放。
- 按下 [★◆],或按住音量增加鍵以踩至 ├─ 首。
- 按下 → 対 , 或按住音量降低鍵以跳至 下 首 。
- 按住 ◄ 以 申轉樂章。您可以按下並 拖曳維度指示案。
- 按住 ▶ 以快轉樂章。您可以按下並 拖电準度指示器。

### 調校音量

按下音量鍵。

### 最小化 Walkman® 播放器

Walkman® 搖放客打開時,按下
 哈樂會繼續進行搖放。要逐回
 Walkman® 搖放客,按下

### 搜尋

- 1 在我的音樂中打開相應的類別。
- 2 用鍵盤輸入型搜索引用的前幾個引用。

# Walkman 總鹽



1	專輯作品。按下以展開。
2	進度指示器。按下並拖曳以區 轉或快轉。
3	樂章名稱
4	<b>藝人姓名。按下以轉到藝人</b>
5	專輯名稱。按下以轉到專輯
6	選擇以檢測鑑加佇列
7	選擇以傳送聲音
8	選擇以評定正在播放的樂章之 等級
9	選擇以指定正在播放的樂章之 風格
10	選擇以開创等化器

- 11 蛋摆 以 陰機 搖 放搖 放停 列耳 的 申信
- 12 湿摆以重複用前變音 正力湿摆 以重複採放佇列中的所在野山

# 僡镁咅樂

手機所付的光碟 A Media Manager 電腦軟件和USB 驅動程式。使用 Media Manager 可將音樂自唱片或量 脳傳送至手機的媒體到憶庫。關於重多 

# 播放清單

摇放港量可到用摇放黑些绝重以多摇放 順序。 播放清單只是使含染往變量的決 結,压此當您移除播放清量中的變章 唐, 並不會删除聲音檔字本事。

# 建立播放清單

按了 (水), 然為選擇我的音樂 > 播放清單 > 新增播放清單 ∘

### 加入歌曲到播放清單

- 1 選擇-首或多者變量。
- 2 選擇更多 > 增加到 > 播放清單。

### 自動播放清單

Walkman® 播放零會依您聆聽變量的 振感或變量分類質級,建立自動播放制 軍。關於更多為計,需多關維絡指註。

# 訂出樂章等級並指定風格

您可以訂出和指定樂章 風格。您要定 為四星或以上等級的樂章,會1口入最高 等級自動播放清單中。指定風格給樂章 後,樂章也會在我的音樂的風格中進行 排稿。

### 評定樂章

- 1 在播放溫程時,捞下 ☎。
- 2 按下星號以指派等級,然後選擇完成。

### 指定風格

- 1 在播放過程中,按了 ◎。
- 2 選擇一個原格,然後選擇完成將其指派 給學章。

# 視覺效果

在欣賞音樂迎程中看到的視情效果已預先的時。您可以為不同的原格書走不同的演成和實施。

### 變更視覺效果

- 2 選擇您的首選視覺效果選項。
- 3 筆頭儲存。

## 書簽

增加基 等,代表您是在樂章 的 居存目前位置,可在稱後從居存在置繼續形聽

### 加入書籍

### 透過書簽恢復播放

- 2 搭動到想要的音樂並選擇播放。

# 排序樂章

您的學章將按藝人和專**輯**或學章標是 排稱,但在**我的音樂**的每個資料夾中, 您可以選擇不順的排稿方法。

- **標題** 依標題 3 出版。
- 依照增加次序 吳增加到播放清量的 順時相時次度變量。
- 智能 樂章以藝人分類,然後是專輯、 最後是樂章編就或標題。
- 檔案大小 依檔案 大小排稿。
- 播放計數 依學章播放次數排款。
- 等級 依然所訂學章等級排款。
- **遞增** 正常排移順移。
- 遞減 相仄順は排す。
- ▼ 不厚資料來的排款 選項可能會不厚。

### 睡眠計時器

您可以歌走 Walkman® 播放零件- 段 時間後停止播放,最多可影定風小時後 停止。

### 設定睡眠時間

- 1 捞了 (水),然沒湿摆更多 > 設定 > 睡服∘
- 2 標記核則方塊並輸入您的音楽運用 **計門。**

# 首選設定

### 設定 Walkman® 播放器首選設定

- 1 捞 √ √ 、 、 然後選擇更多 > 設定 > 首選設定。
- 2 渠摆説明以用得不压渠项的詳細資訊。

# 信息功能

# 使用信息設定之前

在收臵信息 (SMS 立字信息除外) 之前,您需先行歌定心思帳戶。

# 郵件

您可以建立、 發送並接收各種不 [b 類型] 由信息:

✓ SMS (短訊服務) - づ字信息

MMS (多葉體信息服務) - 可含 在立字、圖片和高效

■ 郵件信息

經由 Bluetooth (藍田) 傳送的 知線傳輸信息

您也可以接收以下 這些信息:

△ 自動部定檔案 是無來部定五聯 維、電子郵件和MMS 的檔案。

□ 地區廣播信息,例如當地的路 深報

### 資料夾

不 | 類型的信息由不 | 帳戶處理。預數的帳戶信息負責處理事子郵件信息以外的所有信息。事子郵件信息是由你自己建立的事子郵件帳戶處理。每個帳戶都由數個資料來組成。你可以逐過選擇資料的發展。

- 信息中的收件箱-食名量子郵件信息 外所產收到的信息。在主目錄>
   工具>控制台>裝置>響聲設定>
   信息通知中,您可以設定收到信息時机值等打廠。
- 電子郵件帳戶中的收件箱-每名該特定帳戶收到的電子郵件信息。
- 寄件箱- 伊方準備傳送的信息。
- 草稿-肝水香內尚未準備各傳送的信息。當您正在建立信息,且在發送此信息前離期時,手機會動門您是否要信息前性信息。如果您擇擇是,信息會自動傳來在此資料來中。
- 寄件備份 鱼 名已 發送的信息。
- SIM 卡 位於 SIM 卡上的資料及。

### **SMS**

信息最長可達 160 個字元。較長的信息 將分成兩則或多則獨立信息(連續 發送, 但接收時會爭合併為一則信息。您可以 在信息中101、突接、圖片和聲音。

#### 建立和發送SMS

- 1 在待機檢測 ,選擇主目錄 > 信息功能。
- 3 默選**收件者:>選擇聯絡人**並瀏覽到您 的聯絡人,或者默**選收件者:**旁邊並輸 认收件者的<del>電話</del>就確。
- 4 紅兒信息並選擇發送。

# **MMS**

②装置信息可以使会圖片、短片、動量 を聲音、呈現方式與定時控制播放的投 窓片簡報相目。

如果信息的傳送或接收被中斷,便會稱為正繼續應送或接受,不會清生資料。

# 使用 MMS 之前

在收益的集體信息之前,您需要了事 MMS 歌注。

書学院手機計用或維負指雇中的*部定到* 腦維、看到一個代刊MMS。

# MMS 總管



- 1 目錄選項。您可以選擇範本或您想可以到信息中的於客,例如圖片或聲音。 (如圖片或聲音。
- 2 腓於建立信息的輸入欄位 (位於詳細資料標等)
- 3 搖放鍵。
- 4 新增百正属標。
- 5 時間檢視學標。開始一個檢視 以便您事整何時顯示所選項目 以为更顯示多力。

- 6 附件圖標。此標等僅刊在主目錄>工具>控制台>信息設定> MMS帳戶>更多>進階設定 中的建立模式影為無限制或警 生時才可看到。
- 7 收件者地址標簽和其他書細 資料。

## 

- 1 在待機檢票中,選擇主目錄>信息功能。
- 2 渠摆建立新信息 > MMS ∘
- 3 根據雲勇新增属片、立字和聲音。
- 4 選擇 ② 並填閉收件者的詳細資料。要 戶2台收件者發送信息,譯在各個地址 間輸入浸電。
- 5 選擇完成。
- 6 選擇更多 > 發送。

# 閱讀MMS

- 選擇新信息。

# 電子郵件

# 使用雷子郵件之前

要使用量子郵件,您心污擦弃——個爭聯 維持打和了事心要的量子郵件影定。

# 發送雷子郵件信息

您可以從事個量子郵件帳戶建立量子郵 供信息。

# 建立和發送電子郵件信息

- 2 窪摆新增。
- 3 默選**收件者:>選擇聯絡人**並瀏覽到您的聯絡人,或者默選**收件者:**旁邊,並輸入收件者的電子郵件地址。要戶之位收件者發送信息,課在各個地址間輸入浸電。
- 4 選擇**主旨:**並輸入詳細資料。
- 5 揮毫悠的信息並選擇完成。
- 6 選取發送。您可以選擇立即發送信息, 或將信息傳養科為性籍。

# 接收電子郵件

電子郵件信息心》與從多聯維或辦公室的電子郵件有服器并下載。您可以手動下載您的電子郵件可將手機影為自動查看新的電子郵件。

# 手動下載電子郵件信息

在待機檢網中,選擇主目錄>信息功能>您的電子郵件帳戶>更多>接收與發送。

## 36 信息功能

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

#### 白動下載信息

- 1 在待機檢測 , 選擇主目錄 > 工具 > 控制台 > 信息設定 > 電子郵件帳戶。
- 2 選擇您的量子郵件帳戶 > 更多 > 排程下載。
- 3 標記排程下載核取方塊並輸入您想下載 電子郵件信息的時間。
- 4 選取儲存。
- 對於IMAP帳戶,您還可以選擇Push 電子郵件,將新由電子郵件信息推送 到您由手機中。

# **轉寄雷子郵件信息**

- 1 在「信息工能」的您的電子郵件帳戶 中搭動到您想要您的信息。
- 較大的所件會增加量子郵件的大小, 及此需要較長的連線時間來發送。 您想可以審釋是否轉點的性。

# 檢視信息

您可以選擇不接收較大的信息,以及僅接收標果。

# 下載標題

- 1 在待機檢網中,選擇主目錄 > 工具 > 控制台 > 信息設定 > 電子郵件帳戶 > 您的電子郵件帳戶 >
- 2 選擇收件箱標等。
- 3 從下載限制中,選擇只有標題。
- 4 楽田 儲存。

### 使用全螢墓檢視信息

- 1 在待機檢測 · 演擇主目錄 > 信息功能 > 您的電子郵件帳戶。
- 2 選擇更多 > 設定 > 永遠全螢幕顯示。

# 檢視附件

B 檢誦付件,您需要認類型檔案的檢網 器。您的手機隨付預先多裝的 Microsoft® Word、Microsoft® Excel®、Microsoft® PowerPoint®和 Adobe™ Acrobat™ 檔案 7 檢練器。

# 有關信息功能的更多資訊

# 刪除電子郵件

您可以作時删除本機多電子郵件佈服器上的信息。當您於本機删除信息時,信息水客和付件會删除,但標應會保留。您可以雖後使服接收必該送選項所次下載信息。當您刪除佈服器的信息時,您手機和佈服器上的信息都會刪除。

# 尋找信息

- 1 在待機檢視 , 選擇主目錄 > 信息功能。
- 於開創的信息中,使用尋找功能可以 接妻→4 剖信息№ ②。

### 儲存聯絡人詳細資料

接收信息時,您可以儲存為件者的詳細 腦絡資料。

# 儲存客件者的聯絡人詳細資料

- 1 選擇為件者的電話、示確、性名或書組資料標等中的電子,與件地址或地址標等中的電子,與件地址或地址標等中的寄作者:。
- 2 湿摆新增至通訊線。

# 中斷互聯網連線

如果 您 多 法 看 子 郵 件 信 息 或 MMS 信 息 時 , 手 機 已 經 連 上 马 聯 維 , 多 送 後 仍 會 保 持 連 線 。

# 中斷互聯網連線

- 1 在狀態列中選擇連線圖標,例如◎。
- 2 在連線管理員中,標記您的連線的核取 方塊。
- 3 筆摆關閉。

# 激請

如果在經由電子郵件信息接收到約會激 書時選擇接受,您的行事曆就會自動更新。您也可以四點、轉為激素。

# Push 雷子郵件

本了 Push 電子郵件打能,在您普達信箱中收到的電子郵件信息會自動逐送到您的手機。您可以從手機逐送信息,也可以像在電腦中使用一般電子郵件應用程式一樣,使用行車隊和企業發。

視乎維絡營運底和可場的不同,您的手機可能多裝了不同的 Push 電子郵件用戶端。

您的手機還提供 IMAP Push 電子郵件。

# 設定 IMAP Push 電子郵件

- 1 在待機檢票中,選擇主目錄 > 工具 > 控制台 > 信息設定 > 電子郵件帳戶 > 您的蛋子郵件帳戶 >
- 2 辑摆基本標签。
- 3 4 **連線類型:** 中 審擇 IMAP。
- 4 標記 Push電子郵件核用方塊。
- 5 在電子郵件帳戶中,選擇**更多 > 永遠** 開啟Push電子郵件。
- 6 標記永遠開啟核取方塊。
- 7 渠照 儲存。

如是Push是到郵件帳戶的更多資訊, 書聯絡您的網絡營運商、服務供應商或 IT管理員。

#### 38 信息力能

# 圖片功能

# 相機

320 萧像素的相機可拍攝靜態相片和短片。您可將其儲存到手機,或者以 MMS 方式發送。曝光控制是自動的, 而在光線較差的環境中您還可以使用相 機械光燈。

# 拍攝相片或短片

- 1 按相機鏈的動相機。
- 2 根據景型變更歌定。
- 3 將相機鏈按了一半,進行對焦。然後完 主按了拍攝過日。



1	<b>圖標列會顯示目前歌定的總覽</b>
2	查表示相片模式,而圖則表示影片模式。對焦時爲片圖標會變易機合。影片圖標會在影片錄製時變易紅色
3	目前歌定了所剩的相片數目或 影片時間
4	曝光補償。使胂〔3 DEF〕和 ☑ ABC〕變更完度

- 5 縮加比例。**旋轉型性放射**可加 大或縮小。您也可以透過音量 建進行縮加
- 6 檢視您的相片和短片
- 7 續更相機部定
- 8 在相片和影片模式/ 間切換

## 智能縮放

選擇較大邊框大小時,相機會在結前時 自動降至較小邊框大小川防拍出的無片 出現失真現象。邊框大小降低的程度會 課門現時的邊框大小哥是而是,而且會 在結前列上標詞出來。

# 變更相機設定

即便在您關閉相機可能或手機之後,大部份您所做出的影定都會在進一步變更力前保留。

# 變更設定

- 1 按下操作新以開创部定清單。
- 2 旋轉學的放射於清單中移動, 下時查看 每項部定的選項。按操整放針以選擇要 變更的部定。
- 3 旋轉操控放針可搭動查看選項,按下則 可選擇所需要定選項。
- 4 按下沙 中按鈕可沙 中到相機模式。

歌是會視乎相片或影片模式而作所 不作。這些歌是使括:

- **選権大小** → 選擇 使胖的相片或 影片 大小。
- ▲▲ 自動對焦 凡計相機等項目動 對焦。 梅沂田館拍攝時演擇微距。

- 题 影片檔案大小 選擇信息可限制 短片的表度與大小 (錄製時),以便 以應片信息方式逐洋。
- △ **白平衡** 選擇符合光源情況的 審項。
- **▼ 閃光燈** 僅脈於靜態圖片: 選擇開啟的動補光// 灣。
- 麥克風 僅腓於錄製短片: 選擇關閉可關閉聲音錄製。
- 特效 於拍攝相片前歌足並檢視 不信効果。
- 品質 選擇品質等級。
- **う 夜間模式** 於光線較差的環境下增加暴光時間。
- 図 **自動檢視** 在拍攝後自動震示相 片或短片。
- ▶ 快門聲音 選擇快門聲音 (或靜音)。
- ② **自拍計時器** 選擇**開啟**,於- 段 延過時間後拍攝相片和短片。

#### 

重設檔案號碼 - 您所拍攝的 - 相片和短片會自動傳統到 - 個新 資料來,檔案稱號亦會重張開始。

選擇資料可查看 (自己) 是的簡短計用。

# 檢視相片和短片

- 1 選擇檢視。
- 2 使用操控放处搭動查看相片和短片。 使用解控選項管理檢網器。**更多**目錄使 括一些會用報道。

在播放短片時點選營幕可暫停該短片。

# 以MMS 發送相片或短片

- 1 在檢視器計,選擇發送以啟動「信息 可能」,然後將相片或短片插入到 MMS。
- 2 依黑手機上的指示執行。牙書參閱 第 35 頁 上的 MMS。

# 删除短片

- 1 在檢測器中,選擇更多>刪除。
- 2 選擇是。

# 圖片庫

在「圖片庫」中,您可以檢測、發送 和使用儲存在手機配憶庫或媒體配憶庫 中的圖片。

# 使用圖片

- 1 在待機檢視中,選擇**主目錄 > 多媒體 >** 圖片庫。
- 2 選擇- 張圖片。
- 3 渠摆更多 > 用作。
- 4 選擇- 個選項。

# 以幻燈片放映顯示相片

- 1 在待機檢視中,選擇主目錄 > 多媒體 > 圖片庫。
- 2 瀏覽到後 4 属片的資料本。
- 3 例如,透過選擇更多 > 幻燈片放映 > 幻燈片放映設定來設定轉換效果和加入 整對。
- 4 選擇更多 > 幻燈片放映 > 開始幻燈片 放映。

#### 读端罃簋

您可使用相名 Bluetooth™ (密号) 配件 在漆端登幕 (如事局) 上檢網部片。如電 相為面件的達置,畫瀏覽

www.sonyericsson.com/support •

# 發送圖片到遠端螢幕

- 1 在待機檢視中,選擇主目錄 > 多媒體 > 圖片庫。
- 2 選擇更多 > 用作並標記遠端螢幕。
- 3 從清單中選擇 Bluetooth™ (監号) 配件。
- 4 開的一張圖片。它會自動發送到淒端 榮惠。

# 圖片編輯器

您可以使用圖像編輯客勘剪、放轉圖像, 以及書整圖像大小。您可以新增美工圖 案和變框等圖層。此處提供了可以審您 在圖像上進行繪製的工具,以及影定立 字格式和將立字播入圖像的立字工具。 湯在必種特效和圖片更正用的過濟器。

# 編輯圖片

- 1 在待機檢測 ,選擇主目錄 > 多媒體 > 圖片庫。
- 2 選擇-張圖片。
- 3 選擇更多 > 編輯圖片。
- 4 選擇**更多 > 説明**取得各項可能为其使服 方式的更多為訊。

# PlayNow™

PlavNow™ 是一項契約 載照好。 你可以在建置が前ろ行動は、な。

這項解發不會在所在的康多/世层提供。

# 在使用 PlavNow™ 之前

要使用 PlavNow™ 您需要互腦維油 雷子 郵件和MMS。

# 猫警內宓

您可以先了 載 並 課 服 最 新 版 本 的 PlavNow™ 預管節法, 然為正決定是 不達冒。

# 稍管 PlavNow™ 內容

- 1 在待機檢測 , 選擇主目錄 > 多媒體 > PlavNow™ ∘
- 2 就想到1000 多選擇預覽或播放。

### 購買內容

從PlayNow™中購買♪咨畴,您的手 機帳單或預付卡會記入購買對話框中所 指定的金額。而您將會收到確認付款的 立字信息。

# 購買PlavNow™ 內容

• 在想建員的內容高邊選擇購買,然後按 黑紫幕 上的指示操作即可。

# FM 收音機

A 於收名機會使用 免提裝置 線做過天 **綅,压此您要要据3. 免提裝置 1. 可收聽** 收名機。不温,您仍可透温喇叭或 Bluetooth™ (整子) 連接的耳機收聽 第13。

#### 收聽收音機

- 1 連接角提裝置到手機
- 2 在待機檢測中, 選擇主日錄 > 娛樂 > FM此音機。

# 自動搜尋和儲存收音機頻道

 在待機檢測: , 審擇 主日錄 > 娛樂 > FM收音機 > 更多 > 自動儲存。

# 值误罄音

• 在 FM 收音機開的時, 選擇 🚳 並選擇 揚聲목。

# 最小化收音機

在 FM 收音機開的時, 選擇 □ ★ **山台縣會繼續於非呂採前。** 

# 扳回收音機

選擇狀態列中的

#### 關閉收音機

在 FM 收音機開啟時,選擇關閉。

# 調整和記憶庫預設

# 搜尋收音機頻道

• 在 FM 收省機開的時,選擇 《 或

# 自動調整

- 1 在 FM 收省機開的時,選擇**更多** > 設定頻率。
- 2 使用按鍵輸入頻率,或使用操控放針準行動型。

# 儲存記憶庫預設

- 1 在 FM 收省機開的時,**非**整到所<del>需頻道</del> 並選擇**更多 > 儲存**。
- 2 在 1 至 20 之間選擇- 個駅構並選擇 插入。

# 調用儲存記憶庫

- 1 在 FM 收音機開啟時, 選擇預設。
- 2 捞動到所需据通前按操控抗斜。
- **☆** *您多*是按 1 🖾 至 9 wxxz 和 0+ 使用 預費的 1 至 10。按住可**信**存, 中按目可事用。

# RDS (無線數據系統)

RDS 可能電您能書定山音機於廣播交通消息(TA)或新聞通知(NEWS)時自動切換至其個頻道。 收音機還可重新書類至您選擇的頻道可選頻率(AF)中小計量住的網際。

# 存取 RDS 設定

在 FM 收省機開的時,選擇更多 >
 設定 > RDS選項。

# TrackID™

您可使用 TrackID™ 找出歌曲的名稱。 手機會錄製一小段音樂樣本,並將該段 資料發送到 TrackID™ 資料庫。若找到 相符項目,將會顯示數人名稱、專輯 以及歌曲標題。TrackID™ 服務是免費 的,但您的服務供應確可能會收取數據 傳輸程用。

₹ 這項服務不會在所能的國家/地區提供。

# 使用 TrackID™ 之前

要使用 TrackID™ 您需要五聯維連線。 書学開維負指雇中由*設定五聯維、電子 郵件和MMS*。

# 識別收音機上的歌曲

在收省機開的時,選擇更多 > TrackID™。

#### 44 埃樂

# 使用錄音器識別歌曲

- 1 在待機檢視 , 選擇主目錄 > 娛樂 > 錄音器。
- 2 使手機量沂聲源並審擇 TrackID™。

# 影片

车了「影片」对能,您可以觀賞儲存在手機中的短片,也可以播放五聯維的 串流水客。「影片」对能只可播放 MPEG-4、H.263、H.264、WMV9和 Real Video 格式。

# 播放短片

- 2 移至您要覆着的影片。
- 3 按下操作()。

# 播放串流影片

- 1 在待機檢視中,選擇主目錄 > 娛樂 > 影片 > 更多 > 開啟連結。
- 2 輸入串流水溶的地址。
- 3 渠摆盟的。
- 要翻貨車流水 含然需要 五 聯維連線。 書多階維負指採中 由 部 走 五 聯維 電子 郵 供 和 M M S。

# 播放控制

# 在短片內移動

野選進度列。

# 切換到全營墓檢視

• 野選影片播放房中的登墓。

# 書籍

您可以於影片中歌定書第, 雅後自該位置恢復檢閱。

# 設定書簽

從播放檢視,選擇更多 > 書簽 > 儲存位置。

# 透過書簽恢復播放

- 1 選擇短片。
- 2 選擇恢復。

# Web

Web 瀏覽名声時支援框架和 JavaScript™。您可以切換縱戶和橫戶 檢房,扩能從一般壓所切換場主螢幕 壓而。

# 使用 Web 之前

要使用 Web 您需要 五聯維連線。 書学 開維負指展中的*哥廷五聯維、電子郵件 和MMS*。

#### 啟動 Web 瀏覽器

在待機檢測中, 選擇主目錄 > Web。

# 瀏譼

您可在**更多**目錄中取得所主瀏覽指於和 設定。大多數常用操作都可以透過甚經 實理。

# 按鍵 功能

□∞ 淮 λ 緋首

2 ABC 開的書答書單

3 DEF 國界目前維負

4 GHI 進入主負

5 JKL 订换截入和不截入届片

6 MNO 1) 换- 般和**全螢幕**顯示

7 PQRS 1 换到了 - 頁

8 TUV 開**的組態**目錄

9 WXYZ 將目前維負1口入書等

<u>\* a/A-ro</u> **尋找** (於爭聯維或於目前頁面)

# = 参 移到頁面頂端或底部

\_\_\_\_\_\_**停止**或**重新載入**目前頁面

# 設定

## 切換到橫向檢視

 在維負開的時,選擇更多 > 設定並標記 橫向核取方塊。

# 結束橫向檢視

• 選擇 🖅 > 設定並取消標記橫向核取 方塊。

# **RSS** feeds

RSS (Really Simple Syndication) feeds 事您能理解到維站何時增加新心。例 如,您無害瀏覽維站亦可得到最新的新 關環修。

您可將 feeds 直接新增到 RSS 專取器。不過,燙在一個更簡單的方法,亦即從Web 瀏覽之才 新增 feeds。

# 使用 RSS feeds 之前

ヲ使用 RSS feeds 您言ヲ五聯維事線。 書多関維負指雇中由*副是五聯維、電子* 郵件和MMS。

訂閱 RSS feed

- 1 在待機檢測 , 選擇**主目錄 > 多媒體 > BSS** feeds。
- 2 選擇**更多 > 增加feed** 並輸入 feed 的 地 th-。
- 3 選擇要將 feed 新增到的資料 办。

# 從Web 瀏覽器訂閱 RSS feed

- 1 在待機檢測中, 選擇**主目錄 > Web**。
- 3 選擇 🔊,然後在可計的 feed 中選擇。
- 4 選擇 feed 以 D 电 將其新增到哪個 資料 本。

#### 46 娛樂

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

#### 給視 RSS feed

- 2 選擇 feed 並選擇開啟。

# 農曆

您可以表找對無於特定日子的農曆日期, 範圍從1901年 1 度 1 日至 2100 年 12 度 31 日,其中目前日期將呈紅色 反白,公眾假期則以紅色字體表示。

# 使用農曆

- 按一下用份左方的按鈕-顯示本年度之 上個片的用曆;如果在第一片則顯示去 年十二片的用曆。
- 按一下用仍古方的按鈕-顯示本年度之 下個用的用曆;如果在場十二月則顯示 即年一月的用曆。
- 按一下 上份 墓示 上份 清單。
- 按一下年份左方的按鈕-顯示去年—— 上份的上曆。
- 按一下年份古方的按鈕-顯示用年 作份的作曆。
- 按一下年份 顯示年份清單。某些操作 可以使用操控抗舒進行:
- 出現年份/肝份清單時,上下轉動操整 施建,然後肝戶內壓下操整施針,可選 取所要的年份或用份。

# 捙線

您可以使服 Bluetooth™ (雇用) 無線技術或 USB 連接線在手機和財他裝置之間も換資料。

# **PC Suite**

Sony Ericsson PC Suite for Smartphones 軟件會在手機關付的光碟序提供。您可透過光碟多裝意軟件,可瀏覽 www.sonyericsson.com/support 工事星新版本。

您可將PC Suite 計於多項計途,例如 與電腦上的 Microsoft® Outlook® 時步 或備仍手機數據。 在國書細資料,書參 關維負指在中的 PC Suite 部份。

PC Suite 要求使用 USB 連接線連線,但對於某些應用程式,您可以改開 Bluetooth (藍子) 連線。

# Bluetooth (藍牙) 無線技術

# 啟用 Bluetooth (藍牙) 連線

- 1 在待機檢測 , 選擇主目錄 > 工具 > 控制台 > 連線 > Bluetooth(藍牙)。
- 2 選擇哥定標第 》 並標記 Bluetooth(**藍牙)已啟動**核取方塊。

# 配對

除了傳輸單一檔案之外,您需要先在手機與其他裝置之間建立永久的可信任關係。這項作業稱為面對(可連接)。

# 超其他Bluetooth (藍牙) 裝置配對

- 1 在待機檢票中,選擇主目錄 > 工具 > 控制台 > 連線 > Bluetooth(藍牙)。
- 2 選擇裝置標答 📱 > 新增裝置。
- 3 在清量计 選擇裝置。
- 4 如果系統要求,書輪入密傳(世稱為

# 無線 LAN (WLAN)

艺您身處 WLAN 緋絲的覆蓋範暈之序,便可使用手機中的 WLAN 可能存取五聯絆。緋絲的類型將決定您的電話會使用類 WI AN 帳戶。

# WLAN 網絡類型

- 未配定網絡-該網絡對您的手機來配是 未知網絡。系統會提示您設定帳戶。

# 在手機上啟用 WLAN

- 1 在待機檢票中,選擇主目錄 > 工具 > 控制台 > 連線 > WLAN。
- 2 選擇更多 > 啟用WLAN。
- ♥ 在法國您僅能於室內使用 WLAN。

# 搜尋可用 WLAN 網絡 (已啟用 WLAN)

- 1 在待機檢視中, 選擇主目錄 > 工具 > 控制台 > 連線 > WLAN。
- 2 選擇掃描。

#### 48 津線

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

# 可用的 WLAN 網絡

手機會列出掃描時找到的網絡,並附有 指出網絡品質和類型的圖標:

# 終品質指示器。

★ 手機上已下此歌定迎的緋絡之 1帳戶。

## 設定 WLAN 帳戶

- 1 在待機檢視中, 選擇主目錄 > 工具 > 控制台 > 連線 > WLAN。
- 2 選擇更多 > 新增帳戶。
- 3 輪 1 所受 野 定 數據 並 健 本。

# 使用 USB 連接線

逐過USB連接線,您可在手機和電腦 之間傳送檔案、作步和備份手機數據。

使用 USB 連接線連接手機和電腦時, 您需要在手機中選擇快速檔案傳送模式 或標準模式。

♪ 以快速檔案 傳送模式 傳輸檔案 無需在 電腦上多裝 PC Suite。 所對於標準模 式,則心節 裝 PC Suite。

## 快速檔案傳送模式

相比標準模式,快速檔案傳送模式可 大大力中與電腦之間的檔案傳輸速度。 不過,在快速檔案傳送模式中逐過 Microsoft® Windows® Explorer 只可 以使用媒體可憶庫(何非子概可憶庫)。 媒體可憶庫會做場外部磁碟廳示。另 好,只要手概是以快速檔案傳送模式連 線,手概的任何應用程式都不可以存取 提供更值值。

機像 傳輸期間不可移除手機或電腦上的 USB 連接線,這樣做可能會造的數 檢鑽生。

# 使用快速檔案傳送模式

- 1 將 USB 連接線分別接上您的手機與 電腦。
- 2 手機:選擇快速檔案傳送。
- 3 電腦:等待媒體記憶庫在 Windows Explorer 中暴示為外部磁碟。
- 4 使用 Windows Explorer 在手機和電腦 1 間像監備す。

# 使用快速檔案傳送模式安全地中斷連線 USB 連接線

- 1 電腦: 在 Windows Explorer 的 印除式 磁碟圖標上按一下濯屏古建,然後選擇 發出。
- 2 手機: 從 ≠ 機 ト 状 除 USB 連接線。

# 標準模式

您可在標準模式中使用電腦來戶步達計 錄和行事曆項目、傳送檔案、將手機用 作動據機等。標準模式才援的應用程式 魚抵:

- 脂狀化
- 構物管理員
- 流動網絡精囊
- 備份管理員
- 工事等言
- 作用程式分类程式

# 使用標準模式

- 1 電腦: 多裝 Sony Ericsson PC Suite for Smartphones 軟件。
- 2 選擇*開始程式集/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite for Smartphones*。 應用程式將會的動。
- 3 將 USB 連接線分別接上您的手機與 電腦。
- 4 手機: 選擇標準模式。
- 5 電腦:在 Windows 多裝所需驅動程式 時報候片刻。
- 在PC Suite 中,所產的標準模式應用程式均以線色標記。僅如何戶方會在此處進行簡多計冊。對於其他應用程式,壽多障辦頁指展中的PC Suite 部份。

# 同步化

# 使用PC Suite 同步手機

- 1 將 USB 連接線分別接上您的手機與 電腦。
- 2 手機:選擇標準模式。
- 3 電腦: 啟動 PC Suite。
- 4 等待手機完成連接,亦即*現在區場化* 按鈕克起綠色之時。
- 5 完成所在作为武士後,按一下*現在* 作为化。

# 連線管理員

連線管理員能讓您檢測與關閉所作開的 的五聯維連線。您也可以檢測和重設開 的和關閉的連線之記錄。

# 開啟連線管理員

在待機檢視中,選擇主目錄>工具> 連線管理員。

# 重設記錄

- 1 在待機檢測中,選擇主目錄 > 工具 > 連線管理員。
- 2 選擇您要重計的記錄。
- 3 選擇更多 > 重設記錄。

# WAP Push

# 設定手機處理收到的 Wap Push 信息

- 1 在待機檢測 , 選擇主目錄 > 工具 > 控制台 > 信息設定 > WAP push 設定。
- 2 選擇**自動**可在不提示的情況下接收 Wap Push 服務動 入信息。

# 憑證管理員和 Java 憑證

會使計劃構造**是電**点您瀏覽的辦員來源或任何您的裝的數件。

# 檢視手機中的用戶和 CA 憑證

• 在待機檢測 , 選擇主目錄 > 工具 > 控制台 > 安全性 > 憑證管理員。

# 檢視手機的 Java 憑證

在待機檢訊中,選擇主目錄>工具> 控制台>安全性>Java憑證。

# 其他功能

# 名片掃描器

您可以利用名片掃描器來掃描名片, 並將聯絡人詳細資料10入到達計錄。

# 掃描名片

- 1 在待機檢視中,選擇主目錄 > 個人助理 > 名片掃描器。
- 2 選擇拍攝的動相機。
- 3 挖相機按鈕拍攝名片的相片。您可以立即將掃描的資訊新增到逐訊錄,亦可之 後承進行這項操作。

# 新增名片詳細資料到通訊錄

- 1 在**主目錄 > 個人助理 > 名片掃描器 > 瀏覽**中掃描名 | 片或打開先前掃描的 名片。
- 3 根據臺東書數腦絡人記錄欄位。
- 4 楽田 儲存。
- **删除名片不會删除對應的聯絡人記錄。**

# 管理檔案和應用程式

# **栏室管理**昌

您可以使用檔案管理員檢視、重新命名、複製、移動及刪除手機記憶庫和裝置記憶庫上的檔案和資料來。檔案管理員檢視主兩個標案——手機記憶庫的 圖標等和裝置記憶庫的 圖 標等

# 開啟檔案管理員

在待機檢視中,選擇主目錄>工具> 檔案管理員。

# 受保護的檔案

下載的或收到的檔案可能受用權保養。 惟權保養可能會阻止您得數、修改、傳輸於各。如果有用權受保養的檔案, 「國會出現於檔案名稱等邊。如果按鍵 符號為文文,則表示認檔案沒有在效投 權,例如,授權可能已經經期或沒有服 於認識文句類獨身的授權。

# 從電腦傳送檔案

您可以在電腦上以存取 USB 大量儲存裝置的方式來存取媒體記憶庫。如此您可以瀏覽裝體記憶庫中的資料來,還可將檔案傳送到媒體記憶庫。

# 啟動媒體檔案

您可以直接從檔案管理員選擇煤<mark>體</mark>檔案 10以啟動。

# 重新命名媒體記憶庫

您可以重新命名媒體記憶庫。

52 封他可能

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

## 重新命名媒體記憶庫

- 1 在待機檢視中,選擇主目錄 > 工具 > 機客管理員。
- 2 選擇更多>裝置>格式化媒體記憶庫> 重命名。

# 格式化媒體記憶庫

· 格式化會刪除媒體記憶庫上的所作 資料。

# 格式化媒體記憶庫

- 1 在待機檢測 ,選擇主目錄 > 工具 > 機客管理員。
- 2 選擇更多>裝置>格式化媒體記憶庫> 格式化。

# 安裝應用程式

將應用程式和其他經常使用的內含 (例如鈴聲) 多裝在手機記憶庫中,及為 媒體記憶庫在手機連接到電腦時無法 使用。

· 在主目錄 > 多媒體 > 更多應用程式 中, 您可為手機抗到其他應用程式 印連結。 到 4 應用 程式 是 4 智 或 4 智 課 用 的。

# 安裝應用程式

- 1 在待機檢測 , 選擇主目錄 > 工具 > 控制台 > 其他 > 安裝。
- 2 選擇應用程式並選擇**詳細資料**,檢視態 **詳**相關資料。

3 如果您**思幸**細資料沒產問題,選擇**安裝** 並依照手機上的指示進行。應用程式會 多對於工具資料本。

# 移除應用程式

本時您可能需要移除20多数的應用程式,以釋放養在空間。

# 移除應用程式

- 1 在待機檢視中,選擇主目錄 > 工具 > 控制台 > 其他 > 解除安裝。
- 2 選擇應用程式並選擇解除安裝。

# 恢復原設定

- 所作用戶劃據及預免要的媒體檔案(由 括業景、鈴聲及圖片)將會刪除並恢復 私出職部定。

#### 重設手機

- 1 在待機檢測中,選擇主目錄 > 工具 > 控制台 > 其他 > 重新設定。
- 2 如果要保留品多裝的應用程式, 書取消標記**刪除所有用戶安裝的應用程式**。
- 3 賽擇刪除。
- 4 選擇是。
- 5 輪入手機鎖密碼並選擇完成。

# 省雷模式

為節省電1 ,您可認定手機在未使用一 段時間後國閉電車。

# 啟用省雷模式

- 1 在待機檢視中,選擇主目錄 > 工具 > 控制台 > 裝置 > 背景燈光。
- 2標記省電模式啟用核取方塊。

# 螢幕保護程式

您可用軍張圖片或幻燈片放映中的數張 圖片作品登嘉保護程式。

# 設定營墓保護程式

- 在待機檢視中,選擇主目錄 > 工具 > 控制台 > 裝置 > 營募保護程式。

# 重要資料

# Sony Ericsson 客戶網站

在 www.sonyericsson.com/support 維站上,您會找到一個支援部份,只需點擊幾次就能找到哥哥女提示。在當中您可以找到最新的軟件更新,及怎樣更重效地使用產品的提示。

## 服務及支援

從現在開始,您將可以享受一系列專家的服務權益如:

- 全球及本地維站所提供的支援。
- 個全球化的 Call Center 維絡。
- 一個歐大的 Sony Ericsson 服教夥伴維絡。
- 一段保養期。要更加發解保養的條款,可多陽本則 打指層。

國家/地區	電話號碼
其有上	0212 47 37 777
<b>烏克蘭</b>	(+380) 44 590 1515
中非	+27 112589023
中康	4008100000
升麥	33 31 28 28
巴西	4001-0444
比利時	02-7451611
1口拿大	1-866-766-9374
台灣	02-25625511
鱼牙利	+36 1 800 47 47
印尼	021-2701388
印度	1800 11 1800 (免猖)
	39011111 (由 手提電話擾出)
西班牙	902 180 576
克羅地亞	062 000 000
判臘	801-11-810-810
	210-89 91 919 (由 手提電話掛出)
老 小瑞拉	0-800-100-2250

當您本需要時,可以在www.sonyericsson.com 維站中,您所選高言的支援普伯之下,找到最新的支援工具步資料,例如數件更新、知識庫、手機部定 及短4時間。

本職維経底特定的服務を引能,進一坊資料課金書係自維経服務底。係亦可以職経所門的 Call Center 家康、書客院 下 申的清單。 3 您的母家 大伊宮山木 出現在清厚中, 書職絡您當地的經維底。(八丁 自奇音乐 東在 口製當時應是工業服金。在 www.sonyericsson.com 維站上, 您解表可以 打到屋 新竹資料。

岩在平見情況1 您的產品需要保養服務,書職絡您 購買產品的經辦確或我們其中 - 個服務夥伴。保存 您的原本購買墨事,當您提出保養要求時將會需 象で。

當您到電我們其中一個 Call Center 時,除非事電話 張確摩屯貨張碟,否則您將需要根據長途電話收貨, 10上當地遙測的稅頭鍵付貨制。

# 雷子郵件地址

questions.TR@support.sonyericsson.com questions.UA@support.sonyericsson.com questions.CF@support.sonyericsson.com questions.CN@support.sonyericsson.com questions.DK@support.sonyericsson.com questions.BE@support.sonyericsson.com questions.BE@support.sonyericsson.com questions.TW@support.sonyericsson.com questions.TW@support.sonyericsson.com questions.HU@support.sonyericsson.com questions.ID@support.sonyericsson.com questions.ID@support.sonyericsson.com questions.IN@support.sonyericsson.com questions.IN@support.sonyericsson.com

questions.ES@support.sonyericsson.com questions.HR@support.sonyericsson.com questions.GR@support.sonyericsson.com

questions.VE@support.sonvericsson.com

鴻南 0 (写首歌礁) 22 6916200 注度 0.825.383.383 お酔 na\_2aa 2nnn 阳栅狂 800-333-7427 R西聯新 43 919880 供架斯 8(495) 787 0986 改井 **0861 632222** 足10世 67440733 羊店 1\_866\_766\_037/ 超距 08705 23 7237 **玉洪** 8203 8863 自倫什亞 18000122135 斑點 815 00 840 甲兼斯田 111 22 55 73

(92-21) 111 22 55 73 (七拉奇以以)

表质 02-2483030 組 商 0800-100150 **보水讯** 凸 1-800-889900 捷克共和康 844 550 055 荷蘭 0900 899 8318 斯沒化克 02-5443 6443 智利 123-0020-0656 非往李 + 63 (02) 7891860 **休</u> 世 包** 0810 200245 音力利 06 48895206 立 除功. 8 700 55030 極極層 1850 545 888 瑞士 0848 824 040 瑞典 013-24 45 00 在车马 808 204 466 德康 0180 534 2020 思 币 思 01 800 000 4722 澳洲 1-300 650 050 羅焦尼亞 (+4021) 401 0401

questions PL@support sonveriosson.com questions FR@support sonveriosson com questions FI@support sonvericsson.com questions AR@support sonveriosson.com questions AE@support sonveriosson com questions RU@support sonveriosson.com questions 7A@support sonvericsson.com questions SG@support sonveriosson com questions US@support sonveriesson comquestions GB@support sonvericsson.com questions.HK@support.sonvericsson.com questions CO@support sonvericsson.com questions.NO@support.sonvericsson.com questions.pk@support.sonvericsson.com

questions.TH@support.sonvericsson.com questions.NZ@support.sonvericsson.com questions MY@support sonvericsson.com questions.CZ@support.sonvericsson.com questions.NL@support.sonvericsson.com questions.SK@support.sonvericsson.com questions.CL@support.sonvericsson.com questions.PH@support.sonvericsson.com questions.AT@support.sonvericsson.com questions IT@support sonvericsson.com questions.lt@support.sonvericsson.com questions.IE@support.sonvericsson.com questions.CH@support.sonvericsson.com questions.SE@support.sonvericsson.com questions.PT@support.sonvericsson.com questions.DE@support.sonvericsson.com questions.MX@support.sonyericsson.com questions.AU@support.sonvericsson.com questions.RO@support.sonyericsson.com

#### 安全及有效使用指引

体胜 壬烷基壬前等失限基本查判。 海此指引的預期日的是让你的免 ≥ ≥ 相。美国逐渐此代刊。艺术只要是少小 了 所列的任何情况而走,或您對正常力 能を任何情報、業産生のみも重し体性



| 香品/ 前, 梅香品で引き口的服な製件検査。主能 遵守 清些指引走可能引到产品协障的原始, 甚至對 你的健康者生涯在危险。

# 對安全使用產品的建議 (手提雷話、雷 沙、充雷器及其它配件)

- 業小心業理,基量將手提予業置於清潔知與的地方。
- 撃生 | 南胃 4日・小中 可能引起爆作。
- 業分將你的手提重新對於測器環境中。
- 事勿將你的手提重手置於溫度溫走或溫 任的環境中。 **建**如將電池 胃 於溫度 泥定 的環境中,不可定於+60°C (+140°F)。
- 業勿將您的手提事業置於用少或任何點 燃竹煙草 附近。



- 素勿將手提重要決員。
- 毒勿營運折開或改裝本產品。維修只 雁中 Sony Fricsson 授權之工作人員 **举行。**
- 建分在建設與熒幕之間存任何物件時 A Lif機, 這樣可能會損壞您的產品。 (僅限翻宝 手機)。



- 在主獲批准的情況了,電灯在緊急影備附近使用 并提酬等。
- 書勿在系統上可系統所行,可張見徒「國閉雙心無 **续重**,告示的地方使胜您的手提**重**丢。
- まりた酒を爆炸気管存在的地方使用係 的 手提重 等。
- 電灯 前置 您的 手提重 手或 另 裝無 線索材 在汽車多 全氧 袋以 上的地方。





#### 印金

迎色 **季日**音 控解 。 季ケ <del>季日</del>音 元ま 壬 堤 事 美式 甘西 / 中。 44 / 四日 & 命 / 皇子 白 己 式 他 しょか可能者は他指揮式提高等が甘 所件。主提重要的其所件可能走一此小 到什可执折钮, 見造成五萬份(金)。



# 雷源供應 (充雷器)

僅可將7.流電車棒緊連接產品上計畫所指定的電源。 霊帝保事線的位置不會受到以1 指復或指揮。江海海 解毒, 在清潔前雇け断事順。 ドスポ 溝泉的地方 料色 体性で流電動物器。不要2000電線可提高,型電振高 不溶胀於重捷座,壽合权的重丁多裝合溶的重捷座。 只應使用預期配合您的手提重新使用的 Sony Fricsson 見まが過度できまっまった。ままず、 備相信的另至方効能標準。

# 雷池

北門建業の存置力体制が提高受前、整備池等をある。 雷。新雷池或長期は用的電池,在首幾次使用時, 表心可以達到十足的容量。只在在+5℃ (+41°F) 为 +45℃ (+113°F) え間重波方司充重。

只應使用預期配合您的手提重新使用的 Sony Friceson 早期的原際電池。使用目で電池方が電気 可能會造成危險。

雷沙的淫恚 五備即時間雲視 彩偶不旧的情况而定, 例如使用手提重新時的信號強度、操作器度、應用 程式的使用形式、所谓的丌能为事意或數據傳輸等。 移除重油前,應失關閉手提重要。 業分將重油署 1 口 成 。 五萬市 池 的 雷 解 質 會 引 其 中 素 。 壽 勿 將 雷 池 白金属接脚脚金属物品接觸。 這樣做會引起事沙特 R, 指埃重沙。重沙僅可按預期#涂使#。

# 個人醫療裝置

手提予医可能會干擾植入心臟的起轉器以及其心醫學類人影倫。應避免辦子提予医抗在小臟走轉器上,即上次口袋店。使用香管時,手帶多當於心臟起轉對預由月至上。若手提予医時起轉器之間的最近距離四程持在15厘米(6英时)以上,其干擾是在股的。若您懷疑弃在任何干擾,應立即職機。詳細信息,建時心臟放了強壓勢。

對於其心醫療裝置,譯查事態的醫生 心醫療裝置的 製造廠。

# 駕駛中

事核實本關于提高至使用的當地法例を規定,在各限制整轄中使用了提高至均率或計算程度。 是對當。我們建立係以應使用預期配合。然如于提高 是使用的 Sony Ericsson 免提對實施決定。

# 竪争雷託

手提電話使用無線電信號進行操作,所以不能保 在任何情況下均可接達。因此心要達計時絕不能僅 僅依靠手提電話(例如除意)。

在使用早些蜂跑電子網絡或早些網絡服務到/和手提電子打能時,可能無法在任何地方撥出緊急素情。 電后大地服務性應應核實。

# 天線

本手機裝備了配置天線。使用非Sony Ericsson 指定 法本手機型電孔維

售的天線裝置可能會揮變態的手提電話、消低效能 及於SAR 水平超出所制定的 上版(參閱下文)。

# 有效使用

像使用其它電話-模握住手機。使用手機時,譯勿 素住手機頂部,否則會影響爭話質素,燙會令手機 類似懶打的電場,經過程季節及做出時間。

# 無線電頻率 (RF) 的曝露及 SAR

您的手提看舍是一部低能量無線看收發器。開機時,手機發出低水平的無線看頻率能量(亦稱為無線看波 可無線看接數場)。

世界名地的两份均採集 7 由 利學組織,如ICNIRP (傳際計畫新數數保養委員會) b IEEE (會刊 b 看予 了程哲學院) 所制定,經過定期性 b 衛站的 科學研究 結構, 可得出的蘇聯之 傳際分支指引。這些指引制 定了一般 人口 曝嚏於 無線電頻率 能量的 是可水平。 這些水平 傳括一個多主範疇,並計算了任何量度上 的差異,無 重 互 和 b 便能狀態,對所 f 本 集 都 保障 分主。

比屯切率 (SAR) 是非作量的使用手機時多種新印切的無線標率能量數量的單位。SAR 數值是取決於在實驗差 狀況了最高的已驗器的能量水平,但手機擇作時的真正 SAR 水平可能造低於此數值。 战場手機的專門法使能能

在無線電頻率的應應指引以下的 SAR 導動並不表示存在 9 全性的差異。可名 f提高 至型 索中的 SAR 水平 可能 车所不同,所在 Sony Ericsson 的 f提高 至 家社事 更符合 無線 香塘 政府 医基地氏

對於在美事等售的手機,在一個手機型第可戶公眾 等售之前,都必須經經過豐重如戶FCC 保置手提如主 基础出限應所的採用之多主應處認求而則是的限制。 市各個興業會全 FCC 就有 個型或所會求的回路 5 地方上執行(即在月4上分於身上擴濟)。對於在身上 擴濟的操作: 本手機已經過週票,其中一個是將月 機防算在難步體最少 15 克米,而手機附近近沙海在 但多會曾持存在 FP — 個是使時預期表手機配合 使用的原資Sony Ericsson 陸步擴新的配件,兩個測 畫均銀符合 FCC 無線電頻率(RF) 國產的指針。到於 使用其少配件則其小能確保符合 FCC 無線電頻率 (RF) 國產的指針。 在语手提高器附带的資料中,包括了一份分開的, 關於此手提高器型號的 SAR 資料的小用子。這資料 連申關於無線高頻率的環點及 SAR 的第一步資料均 可在:www.sonvericsson.com/health 維拉打 找到。

# 可使用的解決方案/特殊需要

對於在美傳辦售的手機,您可以一起使用您的TTY 終端 2 您的 Sony Ericsson 手握毒蛋 (連伸所需的配件)。對關於车 個別特殊需要的可使用解決方案的資 料,可對電 Sony Ericsson 特殊需要 中心,電器是 877 878 1996 (TTY) 或 877 207 2056 (團音),或瀏 覽 Sony Ericsson 特殊需要中心,維址 www.sonyericsson-son.com。

# 舊雷器及雷子器材的棄置

在產品上的產品會裝上的海個符號,顯 示此產品不應以一般家庭廢棄物所用的 方式處置。相反此產品應及到海當的收 集點作毒器方毒分器材的循環處理。邊 過程此產品的電影等對對學場也 原理此產品的電影等對對學場也 負距影響。材料的循環手度亦再自於保存自然資源。 關於於產品循環處理之更差細價累別,讓雖然應對 可加於產品值數度可支更差細價累別,讓雖然應對 的面的辦學處。然的技產發面實



正確處理事沙東昌的方法書查書當地有關規定可到事係當地的 Sony Ericsson Call Center 查書。



電池不應乘置於可<u>斯拉场中。</u>若達胜的 話,應使用電池乘置影施。

# 保護個人資料

若要保養您的私課權並防止等三方存取您的資料, 您應該在出售可乘置本產品之前刪除所產俸人資料。 表專刪除應止資料,需執行恢復原數定。

從子機記憶庫制除資料並無法保審在悠之後的使用 者無法恢復審資料。對於您之後的裝置使用者能否 存取您的資料這點,SONY ERICSSON 無法提供任 何保審。對於日執行恢復原設定之後惡生的資料披 點,SONY ERICSSON 也不負擔任何責任。如果您 對於可能會發生即資料披極后所採底,罪善10早至 您的裝置,或確課意裝置戶應到於女性推閱。

# 配件

Sony Ericsson 場了其產品的多多方本效使用建業您使用 Sony Ericsson 原酶配件。使用第三方的配件可能调任效能调子。如此可以及多类水质原。

# **墾度塾生**:

當使用等三方的音像配件時、書小心地書校音量以 避免音量水平可能對您的聽嘴等的優客。Sony Ericsson 並没多談記書手提電話使用等三方的音像 配件進行測載。Sony Ericsson 建蕭您只使服 Sony Ericsson 胸眸白音像面性。

# 使用者授權合約

此無線裝置(川下稱「裝置」) 色 名 由 Sony Ericsson Mobile Communications AB (川下稱「Sony Ericsson」) 及其聯摩公章(川下稱「Sony Ericsson」) 及其第三方 共應配 及授權者所維集的教 件 (川下稱「載件」)。

作場「裝置」的使用者,「Sony Ericsson」自然授 引一項非專用、不可轉讓、不可受重的使用權,但 「轉件」僅可與的裝置「轉件」之「裝置」一併使 申。 本授權合約並不應格解釋場將數件見售賣斷列 裝置了使用者。 您不確地錄、改裝、勸佐、湯原工程、解紙或改變 可使用任何其他方法逐現「較性」可「較性」」任 を構物「軟件」ナー 切棒利力系な、但心を動しの 山で「戯件」と「裝置」- 併載表する三方、惟彭 第三方 心陷口 表面 医多染色 此等 規則 。 您被据引 的 使用模划 「裝置」的可用表点让期限。你可以逐犯 以書產將收受「數件」」「裝置」的- 切權利轉擎 3 年 5 元 終 止此 使用 權。 加里 你 + 能 藥 与 任 但此 「Sony Friesson」 万卦第三方 供應成 万将權名 7: 「軟件」が単一を編集接達者、前保留「軟件」が - 打樺利、所を權力利益。「Sony Friesson」以及 在「轉件」多名第三方才資料可組織的情形了,該 第二方, 均應在權作其此等條款才第二方受益人。 此体 雕 權力 有効性、注注釋家 万 陷行性瘫痪 异形曲 プ 法例。以上所述 J - 切 均應達開於相關法定准費 老権が氏が事的- 打箭連成。

# 有限保養

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden (八下 稱"为「Sony Ericsson」) 及 其聯摩公声 为您的手提奇音及任何您手提奇音所附 帶的原酶至4,及/丙流動奇腦產品/析件(八下稱"为「產品」) 提供香酸保養。

如理産品需要保養服務,應將其立即您購買産品的 原經辦路或規格管理的 Sony Ericsson Call Center 職絡(円能需要長途電景場)可測質 www.sonyericsson.com 維定以免事業一方資料。

# 本公司的保養

# 生後服務

岩在保養期外,本產品在正常使用和服務情況日 於計劃、村料或工藝就是新出現到案件問題,Sony Ericsson 在原籍資金品事家/地區、土持權的分錯能 可服務聚件,將根據在此所列的條件 D條款,自行 按其音經歷環樂年位理可再換念品。

名所文 中的産品が非根據以下條款写 定保養,Sony Ericsson を其持權維修中心保留衡小一項手續員的 権利。

審注意,當您的 Sony Ericsson 産品經修理或更換 後,您春些個, 雷走、下載或其で資料可能會失去。 目前,Sony Ericsson 可能受達用的法例、其で規定 或技術規制,不能對其些了載作備修 拷月。

Sony Ericsson 不會就任何類型資料之任何損失負上任何責任,亦不會戶您補償任何惠些損失。在您將您的 Sony Ericsson 產品。即作將理或申換前,您任何時候都應認過程許在您 Sony Ericsson 產品,的所產資料可數。行實 接下達到接等作組 使捏戶。

# 條款

- 1 只靠出示 Sony Ericsson 授權經辨確 為此產品廢給原 購買者並列 庫費日期年以 列號傳\*\* 白原 產購量 時, 連申看修理或 東伯薩品,方为以保養。如果 在購買 本產品後,保養原已 被撤換或修改,Sony Ericsson 保留也發保養的權利。
- 2 打课 Sony Ericsson 對產品進行修理或更換,對於修理或更換率的產品仍實行亦限期保養,限期完產品的追除保養期到者1十(90) 天保稅,以較先者為準。修理或更換可由可能相等的修得件來完於。更換下來的變徵件或元件將於為 Sony Ericsson 的誤產。

- 3 任何点於正常險損、事業,每任何不足限於不適因 Sony Fricsson 產品使用和維養指導了的非正常方價 学方式 使胜 正 引到的意思生 如性不 在人 伊養衛達力 10. 此以,中於以事故、數件或種件的學可學可學 不可抗 1 和指或受力和 引到的产品的 约尔特尔 在大保養管理 1 No - 村口循環で重角電池可以被 方面方位面製造力。不過,面池星終亦會新措- 清前 不是一種知為。當事的的爭爭時間可備則時間類之 世統語,這便是時候要重換你的電池。Sony Fricsson 建素体具使用 Sony Fricsson 認可的電池 カカ電器。& 手機間可能會出現整備的登墓出ED 海鱼主用。 學東 上口 能會 本微細的 小野 可里野。 海 些稱了無路性優惠, 並會自於個別野子出現故障而 逐生, 而且不能作**到**校。 配偶知路性像表热烈头是 可以接收的。多手機體可能會出現整體的相機影像 り 観楽 里。 海 前 知 不 正 党 万 不 能 納 急 は 是 無 12 性 相 **燃模組**。
- 4 目於產品操作所依靠的蜂巢式系統由獨立於 Sony Ericsson 的經營商提供,Sony Ericsson 並不會場此 系統的操作、可能性、為素、服務可管理會看。
- 5 此保養並不包括由於數件多裝、改裝、服務或由非 Sony Ericsson授權之工作人員所進行的維修或折開 產品加達到的產品失效。
- 6 此保養並不會括由於使用並非Sony Ericsson 品牌原酶も預期規定品一起使用的配件或其它逐變裝置, 而過敏的成品在效。
- 7 在產品上改動任何對意將變到保養失效。
- 8 公主只承書此印刷的事限保養,其他任何保養,不 氧是書庫的湯呈口房的, 概無效。所有課金保養, 专括但不能限於產品品質保養」を任達合作學一特 走計後的課金保養,均以此保養之期發海灣。 SONY ERICSSON 或其授權者對於法律不予強書的任何性 質的服務性到於常性相談。 各括但不能限於虧利損 专施業虧損,概不負任何法律責任。

在些時後/地區/州不 九哥對於伊惡性的/附骨性損失 拒絕給? 或給? 本股惠付, 或者不 九哥银定建居 宣传 藍白期限, ほ此上述限制或扎康也 壽不達集 於您。 本保養的條款並不影響現行達集的法例下消費者應 车的權數 包且買/募合約所課予消費者相對於經銷額 的權數。

#### \*保養之地理節圍

\*\* 在某些事家/ 地區可能需要額外資料。例如菲拉的保養卡

# **FCC Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC rules Operation is subject to the following two conditions:



(1) This device may not cause harmful interference and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

# Bluetooth (乾牙) 無線技術

Bluetooth™ (配子) 無線技術製可多計載別程法 R011112 o

# Declaration of Conformity for W960i

We Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund Sweden

declare under our sole responsibility that our product

#### Sony Ericsson type FAD-3022017-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards FN 301 511 V9 0.2 FN 301 908-1:V2 2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328·V1 7 1 FN 301 489-7·V1 3 1 FN 301 489-17:V1 2 1 FN 301 489-24:V1 3 1 and FN 60950-1:2006, following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC

Lund, August 2007

CE0682 **O** 

Thefi Dente.

Shoii Nemoto.

Head of Product Business Group GSM/UMTS

我們符合 R&TTE 規程中的要求 (1999/5/EC)。

# 索引

<b>B</b>	<b>U</b>
Bluetooth™ (罄母) 無線技術48	USB 檔案 傳輸49
l	W         Walkman® 搖放客       30         WAP Push 影是       51         Web 瀏覽客       45         WLAN (無線 LAN)       48
<b>M</b> MMS35	「我的字彙」字典22
	四劃     41       幻燈片放映     41       手穿辨識     18       手機劃據的備份     48       子機總覽     4       ひ字     15
SSIM +8	<b>五劃</b>
SMS	主目錄
T	<b>六劃</b>
TrackID™44	順切化

七劃	十一割
免提裝置27	捷徑11
免提裝置	<u> </u>
更新軟件23	<del>〕</del>
	<b>爭話記錄27</b>
八劃	連線管理員50
使用 USB 連接線傳送檔案 49	
使用淨訊錄27	十二劃
卦他功能27	煤電記憶庫
受保養的檔案52	智能 7 字
狀態列14	智能縮計 39
	智能建學15
	無線 48
九劃	<b>禄像電話 26</b>
信息 丁能34	
信息功能中的資料來34	十三劃
待機檢視 11	
	雪子郵件
恢復原設定	電池
恢復原書是53	電池
恢復原 <b>書</b> 定	電池 7 電話功能 27 <b>十四割</b>
恢復原影定     53       省事模式     54       相勝     39	電池
恢復原 <b>書</b> 定 53 省 <del>事模</del> 式 54 相機 39 訂出樂章等稱並指定原格 32	電池 7 電話功能 27 <b>十四割</b>
恢復原書走 53 省 <b>青模</b> 式 54 相機 39 訂出樂章等稱並指走康格 32 音量 22	電池 7 電話可能 27 十四劃 圖片庫 41 圖片編輯室 42 精憲 5
恢復原書定 53 省事模式 54 相機 39 言出學章等稱並指定原格 32 音量 22 补航模式 10	電池 7 電話可能 27 <b>十四劃</b> 圖片庫 41 圖片編輯器 42
恢復原書定 53 省	電池 7 電話可能 27 十四劃 圖片庫 41 圖片編輯室 42 精憲 9
恢復原設定 53 省	電池 7 電話可能 27 十四劃 圖片庫 41 圖片編輯器 42 精憲 8

<b>十五劃</b> 影片 播放清軍	
十六劃 漆器 探控抗針 螢幕 螢幕保養程式	11 10
十七劃       應排管理器       檔案傳輸模式       檔案管理員       縮抗       確對       建設	
十八劃	11